

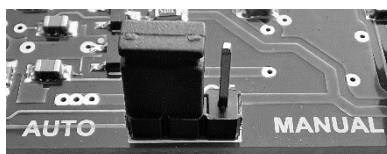


روش 1 (حالت پیشفرض): برای راه اندازی اینورتر نیاز به هیچ تنظیمی وجود ندارد و می بایست: برق ورودی پنل ها را با رعایت "مثبت و منفی" به ورودی دستگاه متصل کنید. همچنین موتور را به خروجی های "U-V-W" متصل کنید.

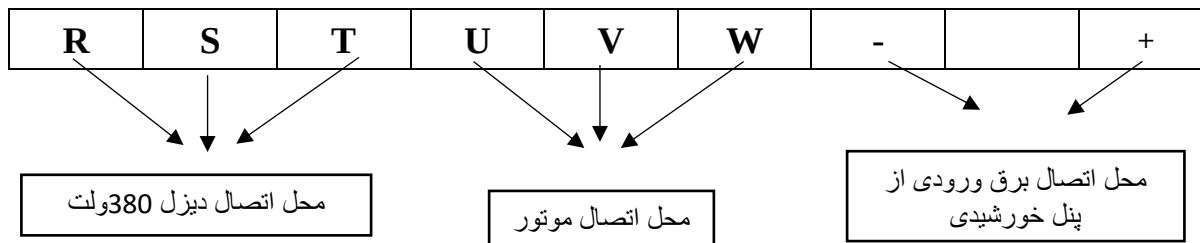

جامپر روی برد کنترل

روش 2: چنانچه روش پیشفرض عملکرد مناسبی نداشت میتوانید از روش دوم کنترلی به این صورت استفاده کنید: جامپر را روی برد کنترل را به شرح عکس زیر قرار دهید و پارامترهای زیر را وارد کنید.

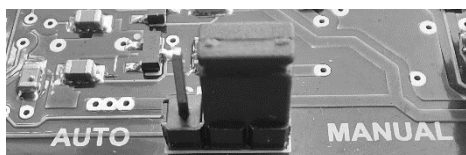

جامپر روی برد کنترل

ردیف	پارامترها
1	FP.01=1
2	F0.01=2
3	F0.03=8
4	F3.01=0
5	FA.03=1
6	FA.05=100.0
7	FA.06=10.0
8	FA.08=0
9	A5.06=40
10	F0.02=1
11	به روش زیر FA.01 =

به منظور تنظیم این روش کنترلی نیاز است که ولتاژ سری شده پنل ها روی مقدار نامی آن تنظیم شود.

مثال: چنانچه 13 عدد پنل سری شده داریم ولتاژ برابر است با:

$$42V * 13 = 546V$$

42 ولت ولتاژ Vmp (ولتاژ زیر بار پنل) میباشد.

FA.01 باید به نحوی تنظیم شود که ولتاژ سری شده پنل ها زیر بار نزدیک 546 V باشد حال چنانچه ولتاژ کمتر بود، FA.01 را بیشتر میکنیم. چنانچه ولتاژ بیشتر بود FA.01 را کمتر می کنیم، تا به ولتاژ مورد نظر برسد.